BOOSTER®

O SOM PERFEITO

BDTV-9650DVUSBT

MANUAL DO PROPRIETÁRIO/INSTALAÇÃO

DVD receptor multimédia com
Exibir de Widescreen TFT de cor 7″ True

DVD VIDEO · DIVX MPEG4 · VIDEO CD · MP3 · Bluetooth · COMPACT DISC DIGITAL AUDIO · USB UNIVERSAL SERIAL BUS · SD MMC

Tabela de conteúdos ····· **1**
Aviso ····· **2**
Precauções ····· **3 - 4**
Notas sobre a instalação ····· **5 - 6**
Diagrama de conexão do fio ····· **8 - 10**
Locais de controle – receptor ····· **10**
Operação geral ····· **11 - 12**
Locais de controle-remoto ····· **13 - 16**
Operações de USB & cartão SD/MMC ····· **17 - 18**
Menu principal ····· **19 – 20**
Seção de Bluetooth ····· **21 – 24**
Seção de TV ····· **25 – 26**
Controle de configuração ····· **27 - 32**
Especificação ····· **33**
Solução de problemas ····· **34**

Devido ao seu carácter técnico, é altamente recomendável que seu BOOSTER BDVM-8350MP está instalado por um instalador profissional de um revendedor autorizado. Este produto é somente para uso em veículos com 12 v DC negativo terreno apenas.

Para obter o melhor de seu produto, compreender seus recursos e evitar todos os possíveis riscos, recomendamos que você tomar tempo para ler este manual cuidadosamente antes de manusear o produto.

Aviso

Para promover a segurança, determinadas funções são desabilitadas a menos que o travão de estacionamento é sobre. A unidade é projetada para detectar status estacionado e deve estar conectada para o lado de fornecimento de energia dSwitch de freio de estacionamento. Conexão incorreta ou uso da sua conexão pode violar a lei e pode resultar em lesões graves ou danos. Para evitar o risco de danos e lesões e a violação potencial das leis aplicáveis, esta unidade não é para uso com uma tela de vídeo que esteja visível para o condutor.

- ✧ Para evitar o risco de acidente e a violação potencial das leis, o recurso de imagem de vídeo frontal nunca deve ser usado quando o veículo está sendo conduzido. Além disso, outro monitores de vídeo não deve ser em um local onde é uma distração visível para o condutor. Em alguns países ou Estados a visualização de imagens em uma tela dentro de um veículo até por pessoas que não sejam o driver pode ser ilegal. Sempre que tais regulamentos aplicam, eles devem ser obedecidos e recursos de DVD da unidade não devem ser usados.
- ✧ Por favor, lembre-se usar o cinto de segurança em todos os momentos ao operar seu veículo. Se você está sempre em um acidente, suas lesões podem ser consideravelmente mais graves se o cinto de segurança não é adequadamente minado.

Precauções

Operation Precaution

- ✧ Somente se conecte a uma bateria de 12VCC e aterramento negativo.
- ✧ Evitar a colocação do produto na luz solar direta, em áreas com níveis elevados de poeira, altas temperaturas (mais de 40 ° C) ou alta umidade (mais de 90%). No caso de temperaturas elevadas, arrefecer o carro interior por meio de ventilação ou ar condicionado.
- ✧ Operar em áreas bem ventiladas.
- ✧ Não ative ou desativar o produto em suma intervalos. Ao desligar a unidade, aguarde pelo menos 10 segundos antes de ligar novamente a unidade. Não opere o jogador com discos riscados, dobrados ou quebrados e quando um disco não está carregado corretamente, não forçá-lo no player.
- ✧ Do not watch video playback while driving which will cause serious danger and risks of traffic accident. It may violate the laws and regulations.（Pode haver excepcionais caso, ou seja, usando o sistema de câmera e navegação de visão traseira）
- ✧ Não instale a unidade em que a operação para a segurança de condução é retida.
- ✧ Do não desmontagem da unidade por si mesmo, se precisa reparar, por favor, tome a unidade ao serviço após centro.
- ✧ Não abrir e fechar o monitor manualmente, ele poderá danificar o sistema de inclinação do monitor.
- ✧ Não tocar na tela de LCD por objetos duros, podem danificar ou dar zero para a tela de LCD.
- ✧ Se parte traseira do monitor toca entrada painel ou ar-condicionado etc após abrir o monitor e, em seguida, o programa de configuração inclinação nível no monitor de menu inclinar para evitar danos tocando repetida.
- ✧ Estacionamento sob luz solar direta pode aumentar a temperatura dentro do carro e a unidade pode não estar em funcionamento, por favor tente novamente após a temperatura retorna ao normal.
- ✧ Substituir o fusível do cabo de energia sem orientação profissional, usar o fuse inadequada pode causar danos à unidade ou mesmo causa queimadura da unidade.
- ✧ Não use disco de forma irregular.IR remote control operation may be hindered by monitor when the monitor is opened, thus please use the remote control at the similar level of remote control receiver.
- ✧ Não instale a unidade onde o ventilador de resfriamento é bloqueado.

Precauções

1. Manipulação de disco de

- ✧ Sujo, discos scratched ou deformados podem causar skip ping ou ruído.
- ✧ Handle o disco somente pelas bordas. Para manter limpo não toque em sua superfície.
- ✧ Discos devem ser armazenados em seus casos após o uso para evitar arranhões.
- ✧ Não expõem discos a luz solar direta, alta umidade, temperatura elevada ou poeira.
- ✧ Prolongada exposição a temperaturas extremas pode quebrar o disco (por exemplo, deixando os discos em seu carro durante o Verão).
- ✧ Não furar ou escrever qualquer coisa em qualquer lado do disco. Instrumentos de escrita afiada, ou as tintas usadas em algumas canetas de feltro, podem danificar a sua superfície.
- ✧ NÃO toque o lado unlabeled. NÃO é anexe qualquer folha de proteção de dados, rótulo ou selo de ambos os lados de um disco.

2. Limpeza de

O gabinete de limpeza

Limpe com um pano macio. Se o gabinete está muito dampen (não cair molhado) o pano com uma solução fraca de água morna e sabão e, em seguida, limpe.

Limpar discos

As impressões digitais devem ser cuidadosamente apagadas da superfície do disco com um pano macio. Ao contrário de registros convencionais, discos compactos têm sem ranhuras para coletar poeira e sujeira macroscópica, tão suavemente wiping-los com um pano macio, deverá eliminar deve panículas. Wipe em um movimento direto do centro para a borda. Nunca use mais fina benzina, registro limpo ou anti-estático spray em um disco compacto. Esses produtos químicos podem danificar sua superfície plástica.

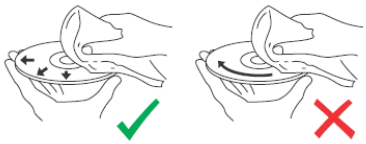

Notas sobre a instalação

Nota:

- ✧ Por favor, observe as seguintes instruções de segurança para a conexão do dispositivo:
- ✧ Leia a seção de instalação inteira antes de conectar o dispositivo.
- ✧ Desligar o pólo negativo da bateria do veículo para a duração da instalação.
- ✧ Observe as instruções de segurança pelo fabricante do veículo durante esta tarefa.
- ✧ Se você precisar fazer furos para a instalação, certifique-se de que nenhuma parte do veículo está danificado.
- ✧ a seção transversal do cabo positivo e negativo não pode ser inferior a 2,5 mm ².
- ✧ Não ligue qualquer um dos cabos e fichas do veículo rádio a menos que você tenha o conhecimento especializado adequado deste processo!
- ✧ Use somente o cabo para ligar o dispositivo.
- ✧ dependendo a compilação do seu veículo, a instalação pode afastar essa descrição.
- ✧ Nós não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por instalações com defeito ou conexões, nem quaisquer danos subsequentes.
- ✧ Recomendamos que você tem o dispositivo instalado por uma empresa especializada. Em seguida, você terá criado os pré-requisitos para um funcionamento sem problemas do dispositivo. Se em qualquer ponto durante a instalação você não tiver certeza de que você pode conectar corretamente o dispositivo por si mesmo, entre em contato com um especialista. Uma instalação defeituosa pode causar danos para o dispositivo e a eletrônica do veículo.

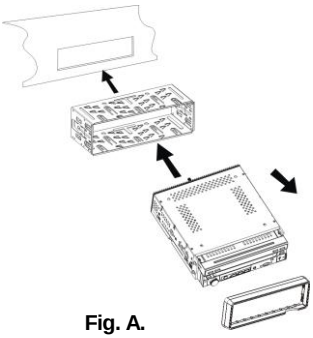

Fig. A.



Fig. B.

Fig. C.

1) Remover a moldura de instalação do dispositivo com o auxílio da chave desmontagem, deslizando as chaves de desmontagem nas aberturas fornecidas do lado direito e esquerdo do dispositivo, conforme descrito na Figura A.
2) Certifique-se de que o protrusion na chave de desmontagem aponta longe o dispositivo durante a inserção (Fig. C + Fig. b) Depois disso, o quadro pode ser deslizou para baixo sobre o dispositivo para a retaguarda.

3) Agora deslize o quadro de instalação no slot de instalação fornecido para o rádio do carro.
4) Agora anexe a moldura de instalação, dobrando os suportes de instalação para o exterior com uma chave de fenda. O quadro está instalado corretamente quando ele já não pode ser puxado para fora, mas também mantém caia no slot de instalação.
5) Agora Conecte o conjunto do cabo e a antena a eletrônica do veículo correspondente para o diagrama de conexão nas próximas páginas.
6) Introduza o dispositivo para o quadro de instalação até a parada.
7) O dispositivo, em seguida, audibly encaixa no quadro. Conecte o quadro de frente e, em seguida, insira a unidade operacional.
8) O dispositivo distingue-se por um elevado grau de saída. Durante a operação, isso resulta em uma geração de calor forte. Por conseguinte, sem cabos ou outras partes podem adjoin o dispositivo. Se seu isolamento derrete, há o risco de um curto-circuito ou de incêndio.
9) **REMOVING:** Desligue o dispositivo. Remova a unidade operacional e colocá-lo sobre o caso. Pinça fora o pólo negativo da bateria do veículo durante a desmontagem. Primeiro remova a moldura frontal do dispositivo inserindo um objeto simples (por exemplo, as costas da chave desmontagem) entre o dispositivo e o painel à direita e esquerda do lado curto do quadro e cuidadosamente alavancar o painel fora para a frente. Em seguida, insira as duas chaves de desmontagem das aberturas de ambos os lados da frente do dispositivo e deslize estes até a parada. Certifique-se de que o protrusion na chave de desmontagem aponta longe o dispositivo durante a inserção. Lenta e cuidadosamente retire o dispositivo. Remova o cabo e a antena do dispositivo.
10) Certifique-se de que nenhum cabo de veículo pode causar um curto-circuito, depois que o dispositivo foi desligado.

Operação do monitor

Abra o monitor, brevemente pressionando o botão "OPEN". Agora o monitor é aberto automaticamente e fixo na posição invertida-aberto. O monitor pode ser fechado novamente pressionando o botão "OPEN" novamente. Se o monitor não fechar em consequência, não pode ser na posição correta. Em seguida, haverá uma mensagem de erro exibida.

- ✧ Se parte traseira do monitor toca entrada painel ou ar-condicionado depois de abrir o monitor, então a instalação inclinar nível no menu de inclinação do monitor para evitar danos ao mecanismo de monitor.
- ✧ Qualquer força excessiva, uso indevido ou manipulação incorreta, que resulta de danos para o monitor ou Tilt mecanismo não é coberta sob os termos da garantia normal.

Nota:
Antes de começar a unidade, familiarize-se suficientemente com o dispositivo e evitar entradas maiores durante a unidade para sua própria segurança!

Diagrama de conexão do fio

Verifique se você tem bom chassi terreno. Uma conexão de boa terra irá eliminar a maioria dos problemas de ruído elétrico. Um terreno de bom chassi requer uma conexão apertada com chassi de metal do veículo. A área em torno a conexão do solo deve ser limpo, bare metal sem ferrugem, pintura, plástico, poeira ou sujeira para uma boa conexão elétrica.

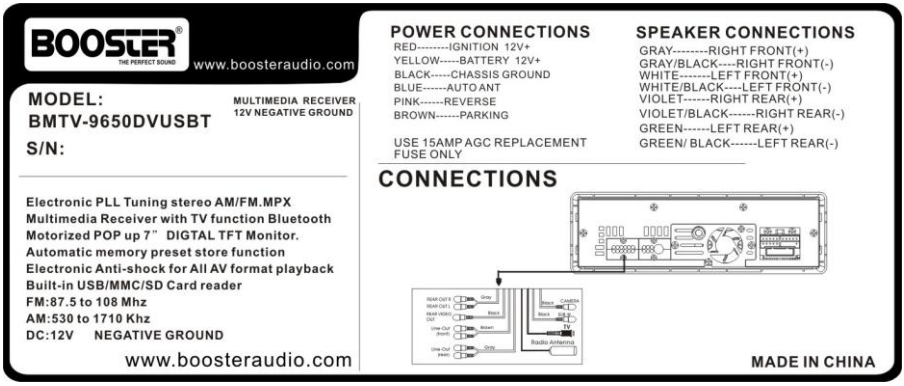

CABEAMENTO INCORRETO OU WARRAN A OPERAÇÃO ANULARÁ

Cuidado: Não troca a ligação de fiação!!!
Para alguns modelos de carro você talvez precise modificar a fiação do cabo de alimentação fornecido. Entre em contato com seu revendedor autorizado carro antes de instalar esta unidade.
Observação: Quando você faz um carro, ecrã alternar para a câmara traseira automaticamente

Locais de controle – receptor

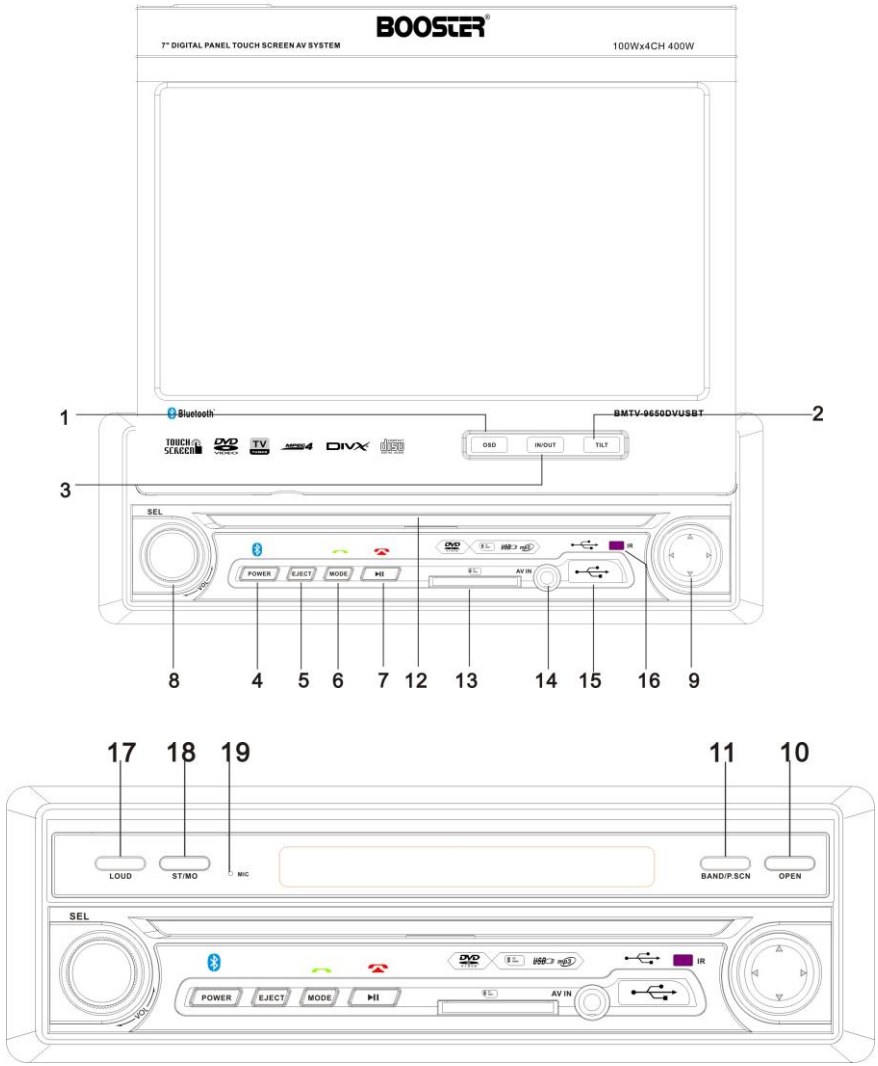

Locais de controle – receptor

1. Botão OSD

No modo de DVD, para mostrar as informações do modo atual no visor. Pressione e segure por 2 segundos para definir a configuração de vídeo. (VERMELHO, VERDE, AZUL, BRILHO, CONTRASTE, NITIDEZ)

2. Botão de inclinar

Prima para ajustar o ângulo de inclinação de monitor: ângulo de inclinação 0 ➔ inclinação ANGLE 1 ➔ ângulo de inclinação de inclinação 2 ANGLE ➔ inclinação ANGLE 3 ➔ 4.

3. IN / OUT botão

Pressione para fazer monitor move out/in: inclinar INOUT 0 ➔ inclinar INOUT 1 ➔ 2 INOUT inclinar ➔ inclinar INOUT 3

4. Botão de alimentacão/sem som

Pressione o botão POWER para ligar o poder, pressione e segure por 2 segundos para desligar. Quando o poder está na imprensa para reduzir a saída de volume, pressioná-lo novamente volume de currículo.

5. Botão EJECT

Pressione para ejetar um disco. Se o disco não é removido para cerca de 10 segundos após ejetar, o disco é reinserido automaticamente.

6.Botão de modo /

Prima para seleccionar o modo: rádio, DISC (se houver um disco na unidade), USB (se houver um dispositivo USB na unidade), CARD (se houver um cartão SD/SDHC na unidade), BLUETOOTH, TV e AV IN.
No modo de BLUETOOTH, pressione para efectuar uma chamada depois inputted um número de telefone ou aceitar uma chamada.

7. / ⏯ / REPRODUZIR / PAUSAR / Button

No DVD, CD, USB, SD modo, pressione para Reproduzir / Pausar. Pressione novamente para retomar a reprodução.
No modo de BLUETOOTH, prima para rejeitar uma chamada próxima ou hang up durante a chamada.

8. **VOL +/- botões**

Ajuste o volume, transformando o botão no sentido horário para aumentar ou anti-horário para diminuir.
Suma empurrá-lo para entrar no menu de configuração de som para ajustar as definições de som; EQ => BASS => aparelho = > BALANCE => FADER => eq. ajustar o nível pelo painel de toque toque para aumentar ou diminuir.

9. ◀ / ▶ TUN-/ TUN + botões

Press these buttons to auto seek tuning mode; press it and hold for 2 seconds to manual seek tuning mode. Press ▲/▼ buttons to choose preset 1-6. In MP3/DVD/SD/USB mode press ◀ / ▶ to go to previous/next track/chapter/title; press ▲/▼ buttons o select the title, track.
Pressione procuram estes botões para auto ajuste de modo; prima e mantenha 2 segundos manual de requerer a modo de ajuste. Imprensa ▲/▼ botões para escolher predefinidos 1-6. Na imprensa de modo MP3/DVD/SD/USB ▲ / ▼ ir para anterior/próximo faixa título; pressione ▲/▼ botões o selecione o título, faixa.

Locais de controle – receptor

10. Botão Abrir	Pressione aqui para abrir e fechar o monitor TFT. Aviso: Não obstruir o monitor enquanto na abertura ou fechamento ciclo, isso pode causar danos ao mecanismo de monitor e não é coberto pela garantia.
11.BAND / botão P.scan	no modo de rádio, pressione para alterar a faixa de rádio em seqüência de FM1 ➞ FM2 ➞ FM3 ➞ AM1 ➞ AM2. Pressione e segure por 2 segundos armazenar as estações de rádio com forte recepção automaticamente (PSCN) e analisar cada estação para cerca de 5 segundos. Pressione este botão novamente para parar esta ação.**12. Disc Loading Slot:** Insert the disc with the printed side facing upward into the slot. The DVD mode will be turned on automatically.
13. SD/MMC CARD slot	Inserir ou alterar SD/MMC CARD para o SD/MMC CARD SLOT. O modo de cuidado será ativado automaticamente.
14. AV IN entrada	Receba sinais conectando-se ao dispositivo de entrada de fora.
15. Slot USB	Insira um dispositivo de armazenamento USB Flash e música começa a tocar automaticamente.
16. Sensor remoto IR	Janela de recebimento IR remoto controle sinal. Max distância é de 6 a 8 metros, 45 anjos.
17. Botão LOUD	Pressione este botão para configurar alto ligado ou desligado.
18. ST/MO Button	No modo de rádio, prima o botão de ST/MO para recepção do som estéreo ou mono.
19. MIC	

Operação geral

Botão liga / desliga

Pressione o botão liga / desliga no painel frontal ou controle remoto para ligar a unidade.
Pressione o botão liga / desliga brevemente no painel frontal para silenciar, pressione novamente para retomar a reprodução.
Longo pressione o botão POWER sobre o frente botão POWER de painel ou pressione brevemente no controlo remoto para desligar a unidade.

Ângulo de inclinação do monitor

Pressione o botão de inclinar no painel frontal ou remoto para entrar no modo de ajuste do ângulo de inclinação monitor.
Pressione o botão de inclinar para selecionar a posição: ANGLE 0 => 1 de ângulo de inclinação => 2 do ângulo de inclinação para inclinar => inclinar ANGLE 3 => 4 do ângulo de inclinação.
O monitor será virar para baixo em conformidade.

Controle de volume

Pressione VOL + botão no controle remoto ou girando o botão VOL no sentido horário no painel frontal para aumentar o nível de volume.
Pressione VOL-botão no controle remoto ou girando o botão VOL counterclockwise no painel frontal para diminuir o nível de volume.

Desligar o som

Quando o poder é no pressione o botão POWER/MUTE no painel ou no botão MUTE no telecomando para desligar o som. Pressione novamente para ligar o som.

Banda

Toque Band na tela ou remoto para seleccionar a sua banda de frequência de escolha na seguinte seqüência:
FM 1 → FM 2 → FM 3 → AM1→AM2. Quando uma nova banda de frequência é selecionada, a última frequência escolhida / estação de que banda de frequência será ouvida.
A seleção de estações de predefinição
Selecione a banda desejada. Toque 1-6 na tela para escolher a estação ou no controle remoto escolher um número de estação (1-6)
▌◄◄ / ►►▌
Pesquisa de estação automática
No modo de rádio, toque em ►►▌(frequency increase) ou ▌◄◄ (diminuição da freqüência) na tela ou o controle remoto ou prima ◀/▶ no painel frontal para procurar uma estação automaticamente. A pesquisa de frequência irá parar quando é detectada uma estação ou quando os botões são pressionados novamente.
Pressione ►►▌/ ▌◄◄ ou pressione ◀/▶ no painel frontal e espera por 2 segundos ou torneira ►► /◄◄ on ecrт manual de procurar modo de ajuste. imprensa ▲/▼ botões na frente painel ou pressione dígito (1-6) no telecomando para escolher predefinidos 1-6

Faixa seguinte
Enquanto uma canção ou faixa ou título está jogando imprensa o ►►▌(NEXT) botão controle remoto ou toque ►►▌on tela para saltar para a próxima faixa. Nenhum som será reproduzido durante a operação
Faixa anterior
Durante a reprodução de uma música ou faixa ou título pressione o botão (anteriores ▌◄◄) no controle remoto ou toque ▌◄◄to saltar para a faixa anterior. Nenhum som será reproduzido durante a operação
Fast Forward
Enquanto estiver tocando uma música ou faixa ou título, pressione e mantenha a ►► ▌botão controle remoto ou prima ▶ no painel frontal para mais de 2 segundos ou toque ►► na tela para Fast Forward (FFWD) dentro da faixa actual. Nenhum som será reproduzido durante a operação.
Reverse rápido
Enquanto canção, faixa ou título está jogando pressione e mantenha a ▌◄◄ botão controle remoto ou prima ◀ no painel frontal para mais de 2 segundos ou toque ◄◄ na tela para Fast reversa (FREV) na corrente controle. Nenhum som será reproduzido durante a operação.
AS / PS
No modo de rádio: PS (verificação predefinição): Press RPT/P.SCAN remoto ou tocar AS / PS na tela para verificar todas as estações na memória da banda atual e ficar em cada estações de memória por cerca de 5 segundos.
AS (auto salvar): Long imprensa RPT/P.SCAN no controle remoto outocar AS / PS na tela ou BAND/P.SCN no painel frontal para salvar asestações com boa recepção automaticamente na banda atual e examinar cada estação para cerca de 5 segundos. Para interromper AS, pressione o botão novamente.

Control Locations – Remote Handset

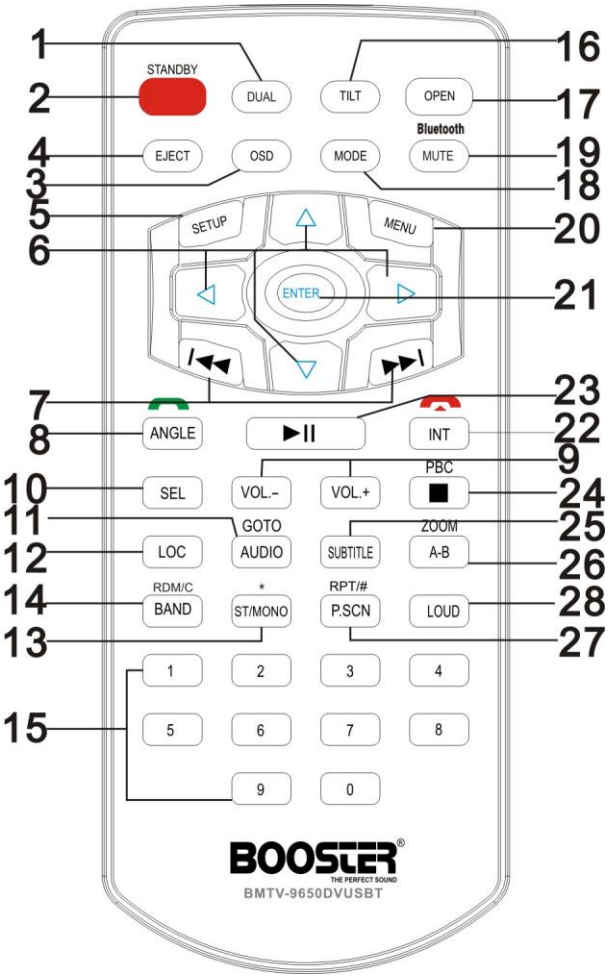

Locais de controle-remoto

1. Botão DUAL	Prima para alterar modo DUAL: C-DUAL/D-DUAL (botões de rádio do controle RC apenas), D-DAUL (botões no controle RC DVD somente), DUAL OFF
2. Botão STANDBY	Prima para ligar/desligar.
3. Botão OSD button	Pressione o botão OSD para mostrar as informações do modo atual no visor. Pressione e segure por 2 segundos para definir a configuração de vídeo. (VERMELHO, VERDE, AZUL, BRILHO, CONTRASTE, NITIDEZ)
4. Botão EJECT	Prima para ejetar o disco.
5. Botão SETUP	No modo DVD pressioná-lo para abrir o menu de configuração.
6. Cursor ▲/▼/ ◀/▶ botões	Use os opção ▲/▼/◀/▶ botões para selecionar o item de menu. Use o ▲/▼ botões para seleccionar o título, o controle. Use o ◀/▶ botões para mostrar anterior/próximo quadro.
7. ⏮/⏭ botões	No modo de DVD, pressioná-los a ir para anterior/próxima faixa título; no modo de rádio, prima para iniciar a pesquisa de estação de rádio manual/automática.
8. ANGLE/ button	No modo DVD, prima repetidamente para alterar o ângulo de visão (disponível apenas com um arquivo de DVD gravado ou disco de DVD que tem essa função). No modo de BLUETOOTH, pressione para efectuar uma chamada depois inputted um número de telefone ou aceitar uma chamada.
9. VOL +/VOL - botões	Quando o monitor é aberto prima estes botões para ajustar o nível de volume.
10. Botão SEL	Pressione para entrar no menu de som. Pressione a seta para cima ou para baixo para mover para a próxima seleção. Pressione o botão ENTER para ir para a seleção e pressione a esquerda ou seta direita para diminuir ou aumentar o valor.
11. AUDIO / GOTO Botão	no modo DVD pressioná-lo para selecionar o idioma do áudio. No modo de VCD pressioná-lo para seleccionar o canal: mono deixou => Mono direito => Mix mono => estéreo. Ir para: no DVD modo pressione e segure por 2 segundos para show TIME SEARCH menu, use 0-9 para introduzir tempo para ir diretamente para
12. Botão de local	Botão local no controlo remoto para recepção de estação local ou DX para estação de distância.
13. ST/MO/* botão	No modo de rádio, prima o botão de ST/MO para recepção do som estéreo ou mono. No modo de BLUETOOTH, prima para fazer um * símbolo no modo BLUETOOTH NUMBER DIAL.

Control Locations – Remote

14. RDM/BAND/ C botão	No modo DVD pressioná-lo para iniciar a reprodução aleatória. No modo de rádio pressioná-lo para selecionar FM1 ➔ FM2 ➔ FM3 ➔ AM1 ➔ AM2. No modo de discagem do número de Bluetooth, prima-la para excluir o número do erro.
15. Dígitos 0-9	No modo de rádio, selecione 1-6 faixa pretendida; no modo DVD, seleccionar faixa; no modo de BLUETOOTH, número de telefone e premir longamente dígito 0 botão no controle remoto para símbolo + entrada de entrada.
16. Botão de inclinar	Prima para ajustar o ângulo de inclinação de monitor: inclinação ANGLE 0 ➔ inclinação ANGLE 1 ➔ inclinação 2 ANGLE ➔ inclinação ANGLE 3 ➔ inclinar ANGLE 4.
17. Botão OPEN	Pressione para abrir o monitor.
18. Botão MODE	Prima para seleccionar o modo: rádio, DISC (se houver um disco na unidade), USB (se houver um dispositivo USB na unidade), CARD (se houver um cartão SD/SDHC na unidade), BLUETOOTH, TV E AV IN
19. Botão MUTE/ Bluetooth	Suma pressione este botão para silenciar a saída de volume, pressione novamente para retomar o volume. Tempo pressione este botão para entrar no modo de Bluetooth.
20. Botão MENU	Pressione este botão para exibir o menu de correio, no modo de DVD longo pressioná-lo para entrar título MENU (permita se o DVD do disco com o menu de títulos)
21. Botão de ENTER **22. INT/ botão**	Pressione para confirmar a configuração ou uma seleção. Pressione para ativar a função de introdução. Você pode jogar o início de todas as faixas durante 10 segundos na seqüência. No modo de BLUETOOTH, prima para rejeitar uma chamada próxima ou hang up durante a chamada.
23. REPRODUZIR/ PAUSA botão	No modo de DVD, pressione-o para iniciar a reprodução. Pressione durante a reprodução para pausá-lo. Pressione novamente para continuar.
24. Botão STOP/PBC	Prima para parar a reprodução da posição atual, pressioná-lo novamente a parada final para o começar muito, pressione o botão PLAY/PAUSE para jogar novamente; No modo de VCD, prima e segure por 2 segundos definir PBC ligado / desligado.
25. Botão SUBTITLE	Prima para seleccionar o idioma das legendas (disponível somente se o disco com a função de legendas).
26. Botão A-B/ZOOM	No modo de DVD durante a reprodução, pressione-o no ponto de partida da seção que deseja repetir (A), pressione o botão novamente no ponto final da seção que deseja repetir (B), começa a repetição seção A-B. Pressione novamente para cancelar a função de repetição A-B. Prima e mantenha pressionado por dois segundos no modo de filme aumentar o zoom na imagem ou na sequência de ZOOM 2-> ZOOM 3-> ZOOM 4-> ZOOM 1/2-> ZOOM 1/3-> ZOOM 1/4 => ZOOM OFF.

Control Locations – Remote

27. RPT /P.SCN /# botão

No modo de SD/USB, pressione Repetir REP 1 => REP DIR => REP ALL
No modo de DVD, pressione para iniciar a repetir REP OFF => REP Chapter => REP título => REP off.
No modo de rádio: PS (verificação predefinição): estações de imprensa para examinar todas as estações pré-programadas na memória da banda atual e permanecer em cada memória para cerca de 5 segundos.
AS (auto salvar): Long pressione para salvar as estações com boa recepção automaticamente na banda atual e examinar cada estação para cerca de 5 segundos. Para interromper AS, pressione o botão novamente.
No modo Bluetooth: imprensa para fazer um símbolo #.

28. Botão LOUD

Pressione este botão no controle remoto para definir alto ligado/desligado.

REMOVA A BATERIA

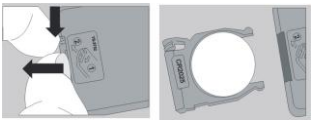

Nota:

- a distância pode variar de acordo com o brilho da luz ambiente.
- Se o controle remoto não é usado por um longo período de tempo, retire a bateria para evitar possíveis danos de derrame e corrosão.
- Não coloque quaisquer objetos entre a unidade de controle remoto e o sensor na unidade.
- Não descartar o controle remoto para o chão; ele danificará além do reparo.
- Não utilize a unidade de controle remoto, enquanto simultaneamente a unidade de controle remoto de qualquer outro equipamento; eles podem interferir resultando em operação incorreta.
- a bateria normalmente duram cerca de um ano embora dependendo de quantas vezes o controle remoto é usado. Se a unidade de controle remoto não estiver funcionando mesmo quando é operado perto da unidade, substitua a bateria por uma bateria nova da mesma marca e usar apenas um tipo de bateria do lítio células: CR2025 (3V).
- Dispose pilhas vazias em conformidade com os regulamentos governamentais locais.
- Não curto-circuito, desmontar, calor ou dispor de fogo ou chamas a bateria.
- Manter a bateria fora do alcance das crianças, a bateria deve ser engolida, consultar imediatamente um médico.

Operações de USB & cartões SD/MMC

Memória flash USB	Para reproduzir MP3 / MP4 / ficheiros WMA de um dispositivo de memória flash USB, insira uma memória flash USB na porta USB no lado direito da unidade. A unidade irá começar a tocar MP3/MP4/ficheiros WMA em USB flash memória automaticamente. Ou pressione o botão MODE para seleccionar USB depois de premir o botão POWER para ligar a unidade.
Cartão SD/MMC	Para reproduzir MP3 / MP4 / ficheiros WMA em um cartão SD/MMC, insira o cartão na ranhura, A unidade irá começar a tocar MP3 / MP4 / WMA ficheiros em memória do cartão automaticamente. Ou pressione o botão MODE para selecionar cartão depois de premir o botão POWER para ligar a unidade.
PAUSA / REPRODUZIR	No modo de multimédia, prima ▶II no painel frontal ou remoto ou toque na tela para pausar a reprodução, pressione novamente para retomar a
PARAR	Pressione o botão STOP remoto ou tocar ■ ícone na tela para parar a reprodução. Pressione o reproduzir/pausa no controlo remoto ou tocar ▶II ícone na tela para reiniciar a reprodução. Se o cartão ou USB for removido, a função de resumo será cancelada.
A seleção de faixas	Se o MP3 / MP4 / ficheiros WMA são armazenados nas pastas na unidade USB ou cartão, a unidade começará jogando a primeira canção na primeira pasta. Depois de jogar todos os arquivos seqüencialmente na primeira pasta, a unidade vai jogar todos os arquivos seqüencialmente na seguinte pasta. A unidade irá continuar a jogar através de todas as pastas na unidade USB ou cartão dessa maneira. Toque I◀◀ □□□□ botão na tela ou pressione I◀◀ controle remoto ou prima ◀ no painel frontal para reproduzir a faixa/capítulo anterior. Toque I◀◀ na tela ou pressione o ▶▶I□□ controle remoto ou pressione ▶ o painel frontal □to jogar a próximo faixa/capítulo. Pressione os botões digitais (0-9) no telecomando para seleccionar a faixa/capítulo desejado.
Selecione Arquivo de Pasta	Quando jogar arquivo MP4/MP3/WMA, toque em meados na tela para selecionar pasta
Função GOTO	Long pressione botão AUDIO/GOTO no controle remoto para menu show TIME, utilize 0-9 para introduzir o tempo para ir diretamente.
Fast Forward e Para trás	Pressione o I◀◀/ ▶▶I buttons ou pressione ◀/▶ no painel frontal e espera por 2 segundos no controlo remoto ou pressione ou toque ►►/◄◄ a tela para selecionar o jejum jogar para trás ou frente em 2 vezes, pressione e segure por dois segundos novamente para 4times, repita a operação

Operações de USB & cartões SD/MMC

	operação para 8 vezes => 20 vezes => do jogo. Pressione o botão PLAY/PAUSE para voltar à reprodução normal. **Nota:** durante o cartão ou reprodução USB quando rápido para trás ou para a frente fica para o início da jogar outra faixa, ele retoma a reprodução normal.
Repita	No modo de SD/USB, pressione o botão RPT no controle remoto ou toque RPT na tela para RPT 1 => RPT ALL => DIR. RPT
Repetir A-B função	1. Pressione o botão do controle remoto no ponto de partida da seção que deseja repetir (ponto A) A-B. 2. Pressione o botão de A-B novamente no ponto final da seção que deseja repetir (ponto B). Seção A-B de repetição começa. 3. Pressione o botão de A-B novamente para cancelar a função de repetição A-B.
Random	Pressione o botão RDM remoto ou toque RDM na tela para reproduzir todas as faixas de música em ordem aleatória. Nota: Esta função é apenas para arquivos de áudio/imagem.
ZOOM	Prima e mantenha pressionado por dois segundos no modo de filme aumentar o zoom na imagem ou na sequência de ZOOM 2-> ZOOM 3-> ZOOM 4-> ZOOM 1/2-> ZOOM 1/3-> ZOOM 1/4 => ZOOM OFF.
Girar imagem (somente para arquivos de imagem)	Toque em MID ícone no menu principal do USB selecione pasta de imagens e imagem. I No modo de imagem, prima ◄/► botões para girar imagem 90 graus. Pressione botão ▲/▼ espelho Pressione parar no remoto sair do modo de imagem. Toque em meados na tela Selecione modo MP3/MP4.

MENU PRINCIPAL

A melhor maneira de descobrir o programa é para explorar cada tela em detalhe e descubra como mover de um para outro. Leia este capítulo para uma visita guiada.
Unidade começa exibindo o menu principal.
Esta é a raiz da hierarquia de tela, e você simplesmente pode acessar todos os recursos, tocando os botões de tela de toque.

JOGADOR DE RÁDIO

Para iniciar o rádio, toque RADIO botão na tela de menu principal.

silenciar o som

VOL aumentar ou para baixo por toque no botão em conformidade

Tocar este botão pode escolher FM1, FM2, FM3, AM1, AM2,

Toque neste botão pode digitalizar as estações de 1 a 6, Long Touch para salvar automaticamente as estações com boa recepção e verificação de cada estação para cerca de 5 segundos

Toque neste botão para Perscruto

Toque neste botão para abrir o manual selecione estação para trás

Toque neste botão para abrir o manual selecione estação frente

Toque neste botão para Perscruto

LEITOR DE DVD

Para iniciar o leitor de DVD, toque no botão de DVD da tela de menu principal.

MENU PRINCIPAL

TELA SENSÍVEL AO TOQUE MENU

Você não verá quaisquer botões enquanto DVD é jogado. Botões aparecerão quando você tocar na tela de LCD. Toque na tela novamente para ocultar os botões.

NOTA

1. DVD Player será iniciado automaticamente quando você inserir qualquer disco de DVD, cartão SD ou dispositivo USB.
2. Aviso exibe se o veículo está se movendo para a segurança do condutor.
3. Apenas DVD Player não jogará vídeo, mas também arquivos de imagem e música também.

Gerenciamento de arquivo

Modo DVD reproduz arquivos em disco a) b) USB c) SD card (na ranhura para cartões SD principal no painel interno).

Botão PLAY/PAUSE: no modo de DVD, pressione-o para uma pausa, pressione novamente para iniciar.

Imprens botão para reiniciar uma faixa, FR×2×4×8×20 play será Exibir.

Imprens botão para saltar para a próxima faixa. FF×2×4×8×20 play será Exibir.

Toque, ele pode escolher 1 Repetir — repetir tudo--- Repita fora

SUBT Tocá-lo para selecionar o idioma das legendas (disponível somente se o disco com a função de legendas)

AUD No modo DVD tocá-lo para selecionar o idioma do áudio (disponível somente se o disco com a função de legendas)
No toque de modo VCD, ele pode escolher MONO L R de MONO------estéreo

PBC No toque de modo VCD pode escolher PBC ON ou OFF

ROOT no modo DVD tocá-la para entrar título MENU (habilitada somente se o DVD disco com menu de título).

Modo Bluetooth

Tap ícone da tela de menu principal entrar em modo Bluetooth.

Modo TV

Tap ícone da tela de menu principal entrar em modo de TV.

AV-IN Modo

Para iniciar o modo AV-IN, toque no botão AV-IN da tela de menu principal.

Nota: Se não houver nenhuma entrada de vídeo externa, o TFT exibe "Sem sinal VIDEO"

SEÇÃO DE BLUETOOTH

Aviso

Condução e ter uma conversa de telefone ao mesmo tempo são perigoso, por favor, estacionar o seu carro antes de ter uma conversa telefônica. O fornecedor waves toda e qualquer responsabilidade quando este aviso não é seguido.

Para entrar no modo de Bluetooth, pode tocar o ícone Bluetooth no menu principal ou tempo pressione o botão mudo/Bluetooth no botão de modo de controle remoto ou pressione no remoto ou no painel frontal.

BT Main Menu

Um usuário pode fazer própria escolha por tocar nos botões.
Toque CALLING botão usar funções do telefone.
Tocar música botão para iniciar o leitor de música BLUETOOTH.
Botão de história de toque para verificar discado, chamadas recebidas, faltadas.
Toque na lista telefônica botão usar funções de catálogo telefônico.

Modo de emparelhamento

O primeiro tempo quando usando BLUETOOTH, você precisa emparelhar o telemóvel pela primeira vez.
Se um telefone têm sido emparelhado com a BT antes, o ícone de BT automaticamente altera sua cor de cinza para azul quando a unidade é ligada →
Um novo emparelhamento com um outro telefone pode ser feito pressionando o botão PAIRING. Toque PAIRING botão para iniciar o emparelhamento. De acordo com para o dispositivo móvel de emparelhamento manual, depois de procurar novo dispositivo (CAR-BT), selecioná-lo, colocar código pass "0000" e confirme ok, paring de dispositivo está terminado.
O texto 'Bluetooth ligado' mostra após o emparelhamento é concluído. Isso significa que o dispositivo está ligado e pronto para comunicação BLUETOOTH. Selecione conectar-se ao dispositivo no seu telemóvel e a conexão BLUETOOTH será terminada. O ícone BLUETOOTH será exibido na tela.

Sugestão

1. Definir 'do meu telefone visibilidade' como 'mostra a todos'
2. Seleccione 'Sim' em 'Definir como autorizado'.

SEÇÃO DE BLUETOOTH

Conexão automática / Desconecte

Quando ligar a unidade, o último telemóvel emparelhado será conectado ao dispositivo via Bluetooth automaticamente, depois de Pesquisar cerca de um minuto, se o dispositivo não puder encontrar o telemóvel emparelhado, ele irá parar a pesquisa. Quando em modo de espera (desconectado), premir longamente Bluetooth botão no controle remoto para ativo auto conexão de função e o dispositivo irá procurar o último telemóvel emparelhado.
Se você deseja se desconectar a conexão Bluetooth, toque no ícone emparelhamento PAIRING botão menu principal Bluetooth e selecione paring.

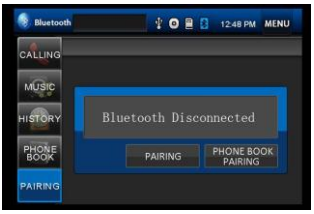

BT CATÁLOGO TELEFÔNICO

Nota: a lista telefônica suporta apenas caracteres ocidentais.
Qualquer diferença no caractere será mostrada como um x, * ou #.
Bata PAIRING no ícone no menu principal Bluetooth.
Texto "Bluetooth Deconectado" mostra na tela e toque PHONE BOOK PAIRING usar funções de conexão do livro de telefone.
O telefone será desconectado da unidade direita depois que você bate PHONE BOOK botão, texto 'Video Pairing Iniciar' mostra na tela.
Envie cartões via BLUETOOTH do telefone.

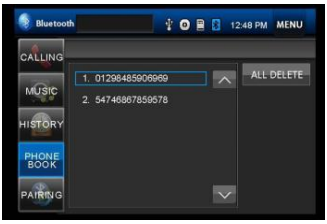

Nota: Antes de transferir os dados do telefone, o emparelhamento entre um telefone e a unidade deve ser concluído.
Depois de concluir o download dados PHONE BOOK, devido a diferentes telefones móveis no mercado, alguns telefones auto pode se conectar com a unidade, mas alguns telefones não vão. Em qualquer caso, você precisa se reconectar ao Bluetooth entre seu telefone celular e a unidade. (par não é necessária mais uma vez, só se conectar)

SEÇÃO DE BLUETOOTH

Toque na lista telefônica botão usar funções de catálogo telefônico menu principal BLUETOOTH.
A unidade exibe os dados que foram recebidos de um telefone. Selecione o número de telefone e fazer uma chamada para o número existente no catálogo telefônico.
Basta tocar no botão ALL DELETE para excluir todos os números da lista no catálogo telefônico.
UP UP Button para baixo lista para baixo botão.

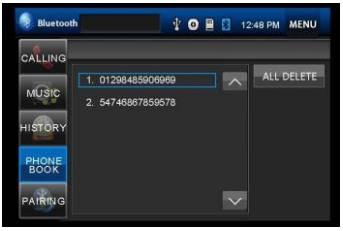

Modo de chamada

Toque no botão CALLING para entrar no modo de chamada.

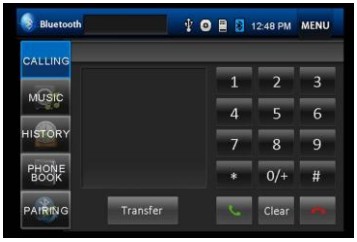

No modo de chamada, a unidade pode ser usada como seu telefone. Fazer e receber chamadas são possíveis com BLUETOOTH. Basta tocar torneira botão para efectuar uma chamada e torneira botão para desligar e número de telefone.
1.) Botão CLEAR toque em breve para excluir um dígito errado, toque no botão Limpar para 3-4 segundos excluir todos os números de uma vez. (RDM/C botão no controlo remoto)
2) Toque o botão 3 4 segundos, o dispositivo automaticamente faz uma chamada para a chamada mais recente no seu registro de chamadas.

Transferência de voz

Durante uma chamada, você pode alterar uma chamada de modo Bluetooth para telefone tocando botão Transferir. Para ter uma chamada em modo Bluetooth novamente, pressione botão Transferir.

SEÇÃO DE BLUETOOTH

Modo de história Chamada

Toque história botão para ver o modo de história.
Discado/recebido/chamadas não atendidas são salvas no modo de história.5 chamadas são salvos na lista de cada história, e 5 chamadas exibidas em uma página.As chamadas em cada categoria são ordenadas salvos da mais recente.
Toque no botão ALL DELETE para números de discagem excluir salvo.

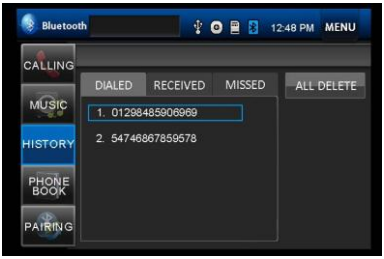

(A2DP) Modo de música

Toque botão de música para ouvir música no modo Bluetooth.
Toque no botão de 'música' no menu principal Bluetooth.
Você pode selecionar a função com a chave para o jogo anterior, / pausar, parar e Avançar.
Toque no botão Voltar para sair do modo de música.

A2DP (Advanced Audio Perfil de distribuição) Music Player

A2DP é uma função que pode receber o sinal de áudio freqüência do telefone celular, amplificados pelo áudio do carro e jogado fora pelos alto-falantes do carro.
Aviso: seu telefone celular precisam oferecer suporte A2DP.
Tocar nos botões na tela como mostrado, ou pressione botões correspondentes (PAUSE/PLAY, STOP, anterior/próxima) no controle remoto para play, pause, jogo anterior ou próximo arquivo de música.

SEÇÃO DE TV

Para entrar no modo de TV, você pode bater ícone TV no modo de tela ou pressione menu principal no painel frontal ou remoto.

1. Ligue a antena de TV para o fio de TV ANT na unidade da retaguarda e, em seguida, pressione o botão MODE no painel frontal ou controle remoto para selecionar o modo TV ou Tap TV ícone na tela de menu principal para entrar no modo de TV.
2. No modo de TV, pressione os botões Reproduzir/Pausar no painel frontal ou remota uma vez entrar na configuração do menu TV.
3. Pressione o ▲/▼ botões na frente do painel ou pressione ▲/▼ controle remoto ou toque na tela para selecionar uma das páginas da instalação: programa automático => programa manual.
4. Pressione o botão ENTER no remoto ou toque "programa automático ou manual do programa" na tela para entrar na página.
5. Prima o ▲/▼ botões remoto ou toque opção relevante para selecionar a configuração.
6. Pressione ENTER no controlo remoto para confirmar, toque em BACK para retornar para a página de configuração

Nota: Esta função está disponível quando sintonizador de TV está conectado.

MENU TV

programa (auto Procurar modo)

Sistema
Selecione esse item de menu é definir o sistema de vídeo da TV: PAL => NTSC, prima o botão ENTER no remoto ou tocar a tela para selecionar.

Audio
Selecione esse item de menu é definir a TV sistema de som: quando a configuração do sistema PAL, sistema de som de TV pode definir eu => D/K => B/G, pressione ENTER no remoto ou toque no botão de tela para selecionar.
Quando sistema configuração NTSC, TV de som padrão do sistema configuração M/n.

Pesquisa
Selecione que esse item de menu é começar a Pesquisar e memorizar estações automaticamente.

Programa manual (manual, o modo de busca)

Armazenamento
Selecione que esse item de menu é para definir o número de armazenamento.

Sistema
Selecione esse item de menu é definir o sistema de vídeo da TV: PAL => NTSC, pressione o botão ENTER no controle remoto ou tocar a tela para selecionar.

SEÇÃO DE TV

Audio
Selecione esse item de menu é definir a TV sistema de som: quando a configuração do sistema PAL, pressione ENTER no remoto ou toque no botão de tela para selecionar o sistema de som de TV: PAL M => PAL N => PAL eu => PAL D/K => PAL B/G
Quando sistema configuração NTSC, TV de som padrão do sistema configuração NTSC M/n.

Canal
Selecione que esse item de menu é definir seu desejado pesquisando canal, botões de toque ◀/▶ na tela ou ➡/⬅ botão no controle remoto para selecionar um.

Final
Selecione esse item de menu é a multa TV de imagem e som até alcançar a melhor qualidade, botões de toque ◀/▶ na tela ou ➡/⬅ botão no controle remoto para ajustar

Memória
Selecione memória ou desativar é definir a memória da estação procurarada ou não, pressione ENTER no controlo remoto ou toque no botão de tela para selecionar.

SETTING CONTROL

O dispositivo possui configurações padrão do sistema. Você pode personalizar as configurações para atender às suas necessidades pessoais. Uma vez que você altera as configurações, as novas configurações perma cerá até você alterá-lo novamente.To start PROGRAMAR, bata no botão de tela de menu principal.

CONTROLE DE SOM

10 configuração diferente é possível através do menu de controle de som.Tocar som botão Configuração menu na tela para entrar no menu de configuração de som.

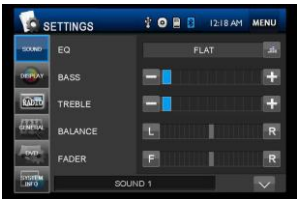

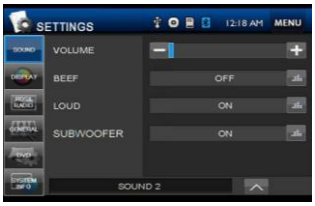

EQ	Selecione o modo EQ
BAIXO	Cima/baixo
TREBLE	Agudos cima/baixo
BALANCE	Controle de saldo de esquerda/direita
FADER	Frente/trás Fader controle

VOLUME	VOLUME mais ou menos
BEEP	Configuração de som de teclado
LOUDNESS	Definir LOUD ON/OFF
SUBWOOFER	Sub Woofer Base suporte à configuração

CONTROLE DE EXIBIÇÃO

Toque em botão DISPLAY da configuração de tela de menu.

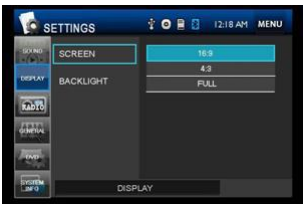

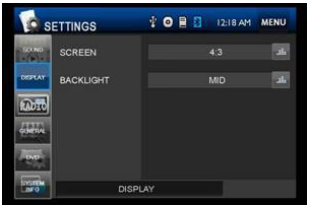

TELA	Configuração de tela 16: 9, 4:3, FULL
Luz de fundo	Backlight configuração BX, int, alto

CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

CONTROLE DE RÁDIO

Toque rádio botão da configuração de tela de menu.

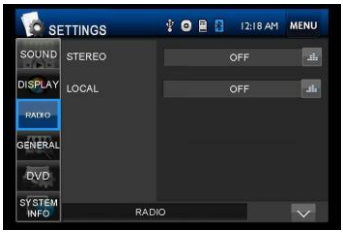

ESTÉREO	DEFINIR ESTÉREO ON/OFF
LOCAL	DEFINIR LOCAIS ON/OFF

ESTÉREO
Defina a unidade na recepção de rádio estéreo ou MONO.
LOCAL
ON para selecionar o modo de estação de rádio local ou de curta distância ou seleccione OFF para estações de rádio de longa distância.

CONTROLE GERAL

Toque em geral botão na tela de menu de configuração.

DUAL	Definir DUAL ON/OFF
CHAVE	Controle de chave
DUPLA VOL	Ajustar VLO duplo sinal positivo ou negativo
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO	ajustar o ângulo de inclinação do monitor
INCLINAR IN/OUT	Ajuste o monitor inclinação in/out.

CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

CONTROLE DE DATA & HORA

Toque para baixo o botão na tela de configuração gerais 1.

RELÓGIO	RELÓGIO conjunto exibir hora ON ou OFF
HORA DE RELÓGIO	Visto 24 horas formato ou 12 horas
ACERTAR O RELÓGIO	Falando CLOCK ajuste hora

DVD SET UP MENU

Toque o MENU da tela ou pressione o botão MENU no controle remoto entrar no menu principal. Toque no botão de DVD no menu principal para introduzir o leitor de DVD. Pressione o botão de configuração do controle remoto ou torneira a configuração no menu principal para entrar no menu principal sistema configurações; toque na tela ou pressione cima ou seta para baixo botões do controle remoto para mover para o item de menu realçado e selecionar uma das páginas de configuração:
Toque em botão de DVD da configuração de tela de menu.

O programa de configuração do DVD

[1]. Legendas Lang configuração:
Com esta opção, você pode selecionar o idioma preferido para as legendas. Quando o idioma selecionado é gravado no disco, em seguida, esse idioma será automaticamente mostrado. Caso contrário, o primeiro idioma registrado no disco é exibido.

CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

[2]. Áudio Lang configuração:
Com esta opção, você pode selecionar o idioma preferido para a saída de áudio. Quando o idioma selecionado é gravado no disco (nem todos os discos têm vários idiomas gravados) este idioma automaticamente ser jogado. Caso contrário, o primeiro idioma registrado no disco é jogado.
[3]. Configuração do DVD Menu Lang:
Com esta opção, você pode selecionar o idioma preferido para o menu do disco. Quando o idioma selecionado é gravado no disco, em seguida, esse idioma será automaticamente selecionada. Caso contrário, o primeiro idioma registrado no disco é exibido.
[4] Senha:
A palavra-passe para esta unidade é inicialmente definida como padrão de fábrica 0000. Se você quiser alterar sua senha, você precisará digitar a senha antiga primeiro e confirmá-la e digite uma nova senha e confirme. Aviso: se você esquecer sua senha, não há nenhuma possibilidade para redefinir a senha novamente. Não esqueça sua senha e anotá-la ou armazene a senha em um lugar seguro.
[5] SETUP avaliaÃ / PARENTAL.
Para discos de DVD que suportam o sistema de classificação de Estados Unidos, configuração de controle de classificação pode impedir que as crianças assistindo o conteúdo que pode não ser adequado para sua idade. Você pede para digitar a senha quando você altera a configuração de classificação. A senha padrão é 0000.

Código	Descrição
1. NENHUM	Kid safe
2.G	Audiências gerais – todas as idades admitidas
3.PG	ORIENTAÇÃO PARENTAL SUGGESTED-Some material pode não ser adequada para crianças
4.PG-13	Os pais fortemente ADVERTIU - alguns materiais podem ser inadequados para crianças menores de 13
5.PG-R	Restrito, menores de 17 anos exige que acompanham os pais ou responsável adulto.
6.R	Distribuição limitada-Sub 17 exige que acompanham os pais ou responsável adulto
7.NC-17	NINGUÉM 17 E ADMITIDOS EM
8. Adulto	Acima de 17 admitido

CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

[6] FORMA DE TV:
Visto o modo de tela TFT para a proporção correta:
Três modos de relação de tela estão disponíveis, normal/PS (4: 3 Pan Scan), normal/kg (4: 3 letterbox) e Wide (16: 9). Formatos de disco diferente irão exibir imagens diferentes dependendo essa configuração e o tamanho da tela usada.

[7] NTSC/PAL:
Selecione esse item de menu para definir o formato de saída de vídeo preferido. PAL é comumente usado na Europa, NTSC é comumente usado nos Estados Unidos.

[8] Configuração padrão:
Com esta opção você pode limpar todas as sua configuração e retomar a configuração padrão.

SISTEMA INFORMAÇÕES

Pressione o botão de sistema para mostrar as informações do sistema.Você pode exibir informações de detalhes do sistema incluindo o número de série do software.

CALIBRAÇÃO

CALIBRATION de tela sensível ao toque. Tela CALIBRATION é descrita como abaixo.

Quando o destino é movida para outra posição, toque e segure no centro do novo destino. Repita cada vez para concluir o processo de calibração. Quando concluído, toque em qualquer lugar na tela para voltar à tela de menu.

CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

Subwoofer	Ligue o subwoofer para a unidade usando sub saída (ver diagrama elétrico). Toque MENU na tela entrar em main menu configuração escolha configuração menu. Escolha som e defina subwoofer ON para habilitar subwoofer.
Estacionamento	Quando o carro está parado e o travão de estacionamento está trabalhando, a tela pode mostrar a imagem de vídeo, caso contrário a tela não pode exibir a imagem de video
Volta Camera View	Esta unidade está equipada com saída de câmara de exibição posterior. A câmera é usada para observar a situação atrás do veículo, quando você estiver fazendo o carro. Por favor, conecte a câmera vista traseira com a entrada de vídeo traseiro do carro. E conecte o fio inverso de volta um carro com a luz de artes da retaguarda. Traseira ver câmera Foto original será habilitado quando você estiver fazendo o carro.
AV EM	Ligar um cabo AV opcional ao dispositivo AV externo e, em seguida, pressione o botão MODE para alternar para o modo de AV. Nota: Se não houver nenhuma entrada de vídeo externa, o TFT exibe "Sem sinal VIDEO"

ESPECIFICAÇÃO

SEÇÃO DE VÍDEOS

Video System: 4:3 ····· Caixa E 4: 3 Pan Scan
Nível de saída de vídeo: ····· Vp-p 75ohms
Resolução horizontal: ····· 500

SEÇÃO DE ÁUDIO

Nível de saída máxima ····· 2Vrms(+/- 3Db)
Frequência de resposta ····· 20 to 20KHz
Sinal ruído ····· 85dB
Separação ····· 80dB

Geral

Fonte de alimentação ····· 11 ~ 16 V DC
Consumo de corrente ····· max. 10 A
Potência máxima ····· 41W x 4 canais
Formatos compatíveis: ····· DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/ Picture-CD/JPEG/CD-R/-RW/DVD±R/±RW reprodução
Dimensões (C x l x H) / Peso:····· 165 x 178 x 50 mm / 2 kg
Faixa de temperatura de trabalho: ····· -10℃ - +60℃
Função ESP:····· 10 segundos para CD de áudio, 120 segundos para MP3

Display TFT

Tamanho da tela: ····· 7 polegadas
Resolução:····· 480x243 dot
Relação de aspecto:····· 4:3/16:9
Brilho: ····· 400 cd/m2

Rádio FM stereo

Gama de frequências:····· 87.5 – 108.0 MHz
Estações de memória: ····· 18

A seção

Gama de frequências:····· 530 kHz - 1710 kHz
Estações de memória: ····· 12

Especificação de audio

Frequência de resposta:····· 20 Hz - 20 KHz
Sistema de TV cores ····· Cor sistema NTSC/PAL

Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Missa e dimensão são aproximadas.

Solução de problemas

Antes de entrar na lista de seleção, verifique a conexão de cabos. Se os problemas persistirem após ter sido feita a lista de verificação, consulte seu revendedor mais próximo de serviço.

Sintoma	Causa	Solução
Nenhum poder	A ignição do carro não é sobre.	Se a fonte de alimentação está conectada corretamente para o acessório de carro mude a chave de ignição para "ACC".
	O fusível é fundido.	Substitua o fusível.
Disco não pode ser carregado.	Presença de disco dentro do jogador	Retire o disco no leitor e depois coloque um novo para cima.
Não é possível ler o disco.	Inserir o disco de cabeça para baixo.	Insira o CD com o rótulo voltado para cima.
	Disco compacto é extremamente sujo ou defeituoso.	Limpe o disco ou tentar jogar um novo.
	Temperatura dentro do carro é muito alta.	Refresque-se até que a temperatura ambiente retorna ao normal.
Não há som	Volume é no mínimo.	Ajuste o volume para um nível desejado.
	Fiação não está conectada corretamente.	Verifique a conexão de cabos.
As teclas de operação não funcionam.	O microcomputador interno não está funcionando corretamente devido ao ruído.	Pressione o botão de alimentação durante cerca de 10 segundos para repor a unidade.
	Painel frontal não é corretamente correção em seu lugar.	
Falhas no som.	O ângulo de instalação é mais de 30 graus.	Ajuste o ângulo de instalação para menos de 30degrees.
	O disco é extremamente sujo ou defeituoso.	Limpe o CD/tente jogar um novo.
O rádio não funciona, a seleção automática de estação de rádio não funciona.	O cabo da antena está conectado não os sinais são muito fracos.	Insira o cabo da antena firmemente seleccione uma estação manualmente.